

HB-SEN 10A / HB-SEN 10B

1. Przeznaczenie:

Wyłącznik z sensorowym czujnikiem ruchu dla źródeł światła LED, halogenowych, żarówkowych, świetlówkowych zasilanych napięciem 100-240VAC.

2. Podstawowe funkcje:

- Sterowanie włącz / wyłącz jednym lub wieloma źródłami światła w jednej strefie
- Napięcie zasilające 100-240VAC
- Maksymalne obciążenie na wyjściu wyłącznika nie może przekroczyć 500W / 5A
- Zasięg działania sensora 1-6cm

3. Opis funkcji sterowania:

- Uruchomienie wyłącznika ON/OFF – włącz/wyłącz poprzez:
 - sensor 10A - ruch ręką
 - sensor 10B - otwarcie lub zamknięcie drzwi (specjalne przeznaczenie do mebli)

4. Instrukcja obsługi:

- Podłącz źródło światła oraz sensor do wyłącznika zgodnie ze schematem.
- sensor 10A - każdy ruch ręką w zasięgu sensora spowoduje włączenie lub wyłączenie źródła światła.
- sensor 10B - każde otwarcie drzwi szafki za którymi znajduje się sensor spowoduje włączenie źródła światła.
Każde zamknięcie drzwi spowoduje wyłączenie źródła światła.

5. Wygląd zewnętrzny wyłącznika z sensorem

Wyłącznik - front



Dział handlowy:

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19

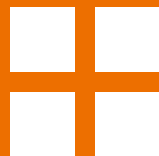
biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:

Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

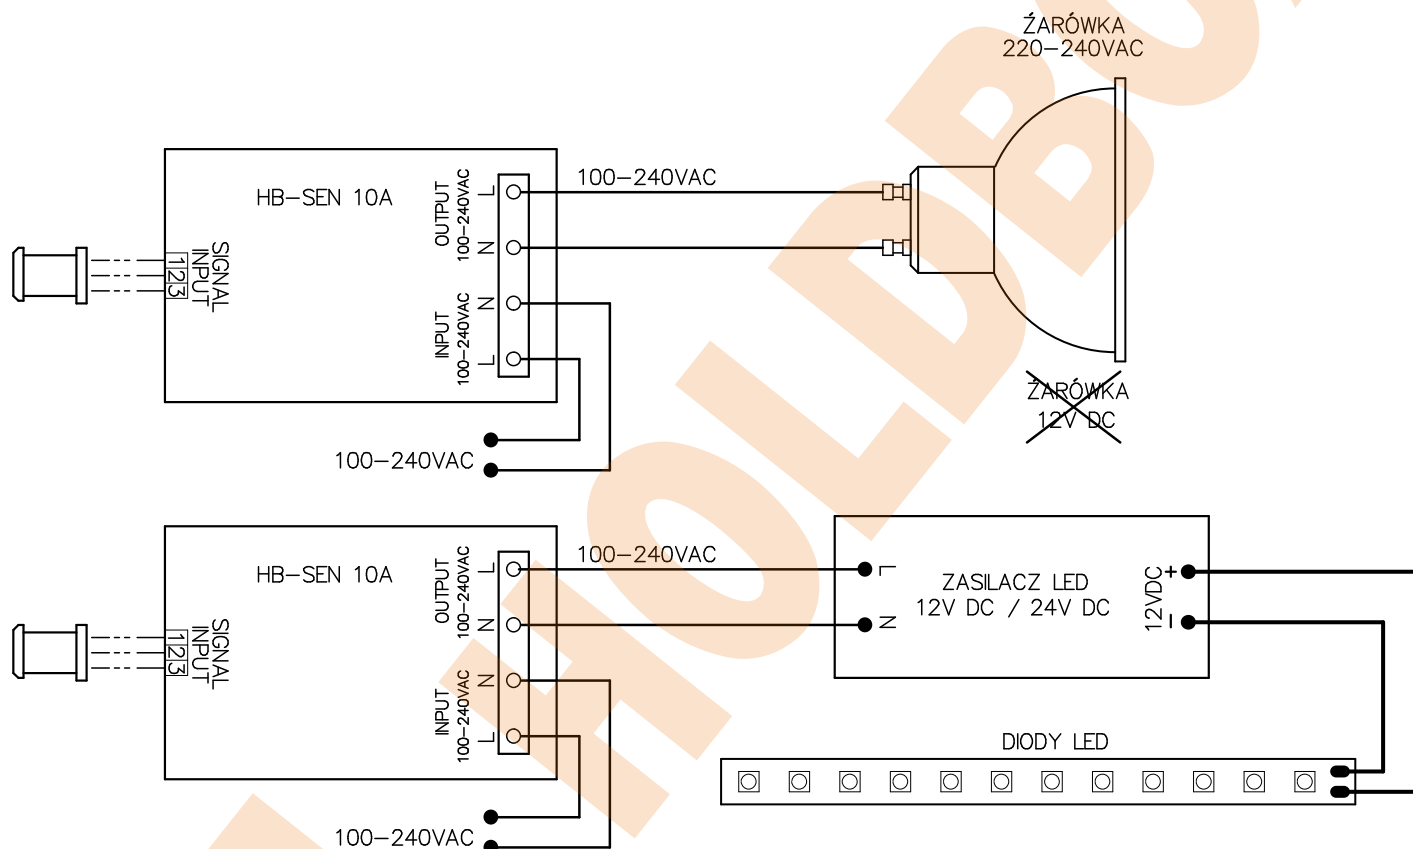
ksiegowosc@holdbox.eu

**6. Sposób montażu i schemat połączeń**

- Wyłącznik z sensorem
 - napięcie zasilające 100-240VAC
 - napięcie wyjściowe 100-240VAC

W przypadku podłączenia na wyjściu wyłącznika źródła LED upewnij się, czy nie jest konieczne zastosowanie zasilacza LED.

Podłączenie bezpośrednio źródła o napięciu zasilającym 12VDC do wyjścia wyłącznika skutkować będzie trwałym uszkodzeniem źródła.

**7. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia**

- Produkt powinien być instalowany i serwisowany przez osobę wykwalifikowaną.
- Stopień ochrony urządzenia: IP20. Produkt przeznaczony wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych.
- Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscu montażu w celu uniknięcia przegrzania.
- Nigdy nie podłączaj żadnych przewodów gdy urządzenie jest włączone. Zawsze sprawdź poprawność połączeń przed włączeniem zasilania w celu uniknięcia krótkiego spięcia.
- Upewnij się, że przewody są prawidłowo osadzone w złączce.
- W przypadku problemów lub wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

96-321 Żabia Wola Bieniewiec, Katowicka 11

KRS nr 0000347669

Nr GIOŚ: E0013006WZ

Dział handlowy:

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19

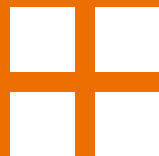
biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:

Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

ksiegowosc@holdbox.eu



HOLDBOX®

www.holdbox.eu



8. Warunki gwarancji

- Udzielamy 3-letniej gwarancji na zakupiony produkt od daty zakupu, ale nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji oznaczonej na produkcie.
- Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:
 - użytkowania niezgodnie z instrukcją
 - podłączania elektrycznego niezgodnie z instrukcją
 - dokonywania nieautoryzowanych napraw lub samodzielnych modyfikacji
 - przepięć w instalacji elektrycznej. Instalacja powinna posiadać stosowne zabezpieczenia przepięciowe.
 - zalania wodą, przegrzania lub też używania produktu w pobliżu chemikaliów.
 - informacje nie zawarte w niniejszej instrukcji są uzupełnione w OWS znajdujących się na naszej stronie www.holdbox.eu.

9. Informacje dodatkowe

- Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w części) bez wiedzy i pisemnej zgody HOLDBOX.

Partnerzy:

● Vossloh Schwabe GmbH

● Steab S.p.A.

● Led Lighting Construction

● Electronicon GmbH

● Gi Plast s.r.l.